RadioShack®
www.radioshack.com℠

Audífonos FM
con Cambio Automático Universal

MANUAL DEL PROPIETARIO —
Le suplicamos leer el manual antes de utilizar este equipo.

17-890

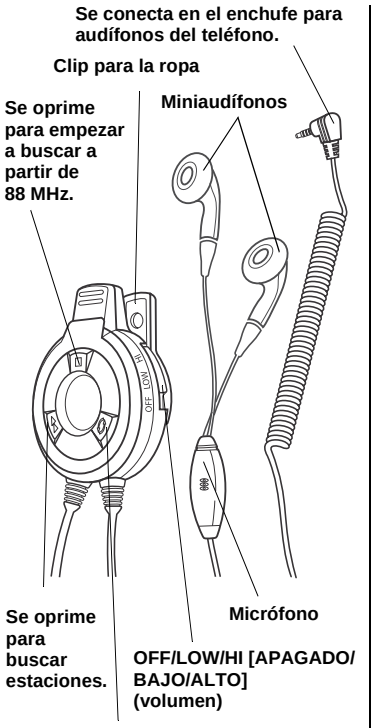

NOTA

- Los teléfonos móviles de otras marcas pueden funcionar de manera diferente al oprimirse el botón .
- Quando termines una llamada, hay un dilación de 10 segundos antes de oír el radio.
- Durante un conversación, si ninguno partido habla por aproximadamente 10 segundos, empiesa tocar el radio. Quando alguien empiesa hablar, el radio para de tocar y el conversación puede reasumir.

Le agradecemos la compra de los audífonos FM RadioShack con cambio automático universal. El diseño colgante de la unidad con clip para la camisa permite utilizarla con las manos libres, de forma portátil y útil. Las almohadillas de goma de silicón se alojan cómodamente en los oídos, y el micrófono omnidireccional de alta sensibilidad proporciona un sonido claro. Los audífonos disponen de un radio FM integrado, y son compatibles con los siguientes modelos de teléfonos Motorola: 998, V60, V60+, V66, V70, V3688, StarTAC, T189, T189+, V680 y L2000, y Samsung A100, A110, A408, A300, y NEC2000. Sus audífonos son compatibles con varias otras modelos de teléfonos.

FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el enchufe 2.5 mm del audífono al enchufe del audífono en su teléfono.
2. Ponga los audífonos en sus oídos.
3. Asegure el audífono en su ropa.
4. Use el audífono acorde los instrucciones que vienen incluidos con el teléfono.

USO DEL RADIO

1. Para encender los audífonos y fijar el volumen deseado, deslice el botón **OFF/LOW/HI** a la posición **LOW [BAJO]** o **HI [ALTO]**.
2. Para buscar manualmente estaciones, oprima el botón ▶▶.
3. Oprima el botón ■. La unidad comienza a buscar, de 88 MHz.
4. Para apagar el radio, deslice el botón a la posición **OFF**.

CONTESTAR LLAMADAS

Si el teléfono tiene la contestación automática activada, la llamada se contesta automáticamente cuando suena el teléfono. Si el teléfono tiene la contestación automática desactivada, debe oprimirse la tecla para contestar la llamada. El cambio automático permite a los audífonos cambiarse al radio después de terminarse la llamada.

Para silenciar el micrófono, mantenga apretado el botón . Para reanudar la conversación, suelte el botón .

Para contestar la llamada, oprima el botón . Para terminar la llamada, oprima el botón .

¡ IMPORTANTE !

Si aparece un icono al final del párrafo, diríjase al cuadro de esa página con el icono correspondiente para encontrar la información pertinente.

⚠ — **Advertencia** ! — **Importante** — **Nota**
— **Precaución** — **Sugerencia**

© 2003 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados. RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

NOTA

Contestar llamadas

Dependiente de su modelo de teléfono, puede servir de la tecla mudo o para contestar una llamada.

Cuidado de la unidad

Mantenga secos los audífonos; si se mojan, séquelos de inmediato. Utilice y guarde los audífonos en entornos con temperatura normal. Maneje con cuidado los audífonos; no los deje caer. Mantenga los audífonos alejados del polvo y la suciedad, y límpielos ocasionalmente con un trozo limpio de tela levemente humedecido para mantener su aspecto nuevo.

Si los audífonos no funcionan como debieran, llévelos a un establecimiento RadioShack de la localidad para que los revisen. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos de los audífonos puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía y de la autorización de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) para utilizarlo.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Mantenga las pilas tipo botón fuera del alcance de los niños. La deglución de una pila tipo botón puede causar la muerte.

NOTAS de BATERIA

- Tire las baterias viejas rapitidamente y apropriadamente.
- No quemes ni sepultes las baterias.
- Solamente use baterias nuevas del tamaño y tipo requida.
- No revuelves baterias usadas con baterias nuevas o de diferentes tipos (estandar, alkalinas o recargables) o baterias recargables de capacitades diferentes.
- Si no va usar los audifonos por mas de un mes retire las baterias. Las baterias pueden deshechar quimicos y pueden destruir partes electronicas.

Oprima de nuevo el botón . El teléfono móvil vuelve a marcar el último número marcado.

SEGURIDAD EN EL TRÁFICO

No lleve puestos los audífonos al conducir un vehículo de motor o al ir en bicicleta. Puede causar un peligro de tráfico y posiblemente sea contra la ley en algunos lugares.

Incluso si algunos audífonos le permiten oír algunos sonidos exteriores al oír radio a un volumen normal, aún así pueden representar un peligro de tráfico.

CAMBIO DE LA PILA

Los audífonos vienen con una pila tipo botón CR2032. Dura más de 8 horas de uso continuo. Cuando los audífonos dejen de funcionar adecuadamente cambie la pila. ⚠

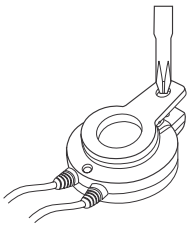

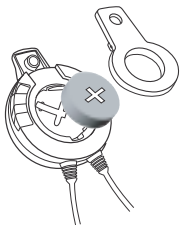

1. Con un destornillador Phillips pequeño retire el tornillo situado bajo el clip de la parte posterior del control de los audífonos y después quite la tapa.
2. Retire la pila vieja e instale una nueva, con el lado positivo (+) orientado hacia arriba.
3. Coloque de nuevo la tapa y atorníllela.

INFORMACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las *reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones).* La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Garantía limitada de noventa días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

17-890
02A03
Impreso en China